

Ficha de Datos Técnica

HydroFoam® 2.0

Limpiador y abrillantador para condensadores de alta eficacia



Características especiales


- No es tóxico
- Biodegradable

Cuando el aire atraviesa el serpentín de un condensador, se depositan pequeñas cantidades de suciedad sobre las aletas. Si no se limpian, con el tiempo se formará una capa de suciedad que actuará como un aislante que restringirá el caudal de aire. Esto impedirá una transferencia del calor eficaz y el sistema tendrá que trabajar más para disipar el calor. Se incrementará el consumo energético y puede que se reduzca la vida útil del sistema. Utilice HydroFoam® 2.0, con su potente acción limpiadora y abrillantadora, para evitar todos estos problemas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	HydroFoam® 2.0
Código Producto	S010164ES
Cantidad de embalaje (ml, L)	4 x 5 Litros
Tamaño de embalaje (L x H x D cm)	40 x 30 27
Peso de embarque en kg.	21.84
Volumen de embarque (m³)	0.0324
Suelos	Películas de humo, polvo, residuos en el aire


Instrucciones de uso

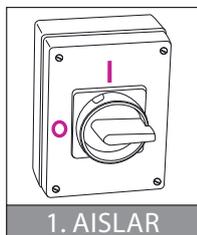


1. AISLAR



2. DILUIR

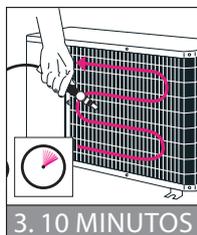

3. 10 MINUTOS

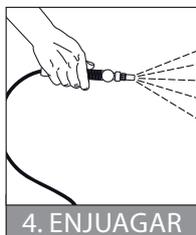

4. ENJUAGAR

Dilución (mantenimiento regular):
utilice una parte del producto por seis partes de agua.

Dilución (suciedad incrustada):
utilice una parte del producto por tres partes de agua.

Método:

Apague el sistema. Empiece a limpiar por la parte inferior del serpentín y vaya cubriendo la superficie, de forma metódica, en toda su anchura y altura. La limpieza será más eficaz si el condensador sigue caliente. Espere diez minutos a que la espuma termine de actuar y aclare la superficie minuciosamente con agua limpia.



HydroFoam® 2.0
Atención

H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. P261: Evitar respirar el aerosol. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. P303+361+353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua. P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Aprobado por

