

Fiche technique

EasyCare®

Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs



Caractéristique


- Contient du QX-60® et tue 99.9 % des microbes en moins d'une minute

EasyCare™ est un nettoyant et désinfectant pour évaporateurs qui améliore la qualité de l'air intérieur. C'est un nettoyant puissant qui augmente la performance énergétique de votre système, et un désinfectant efficace qui vous assure la plus grande hygiène. Il est prêt à l'emploi donc ne présente aucun risque d'erreur dans le dosage.


SPÉCIFICATION

Nom	EasyCare®
Code produit	S010127F
Quantité	12 x 600ml
Dimensions (L x H x D cm)	21 x 29 x 27
Poids livré (kg)	7.74
Volume livré (m ³)	0.0164
Type de dépôts	Poussières, bactéries, moisissures, dépôts visqueux


Mode d'emploi

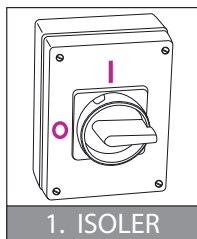


1. ISOLER

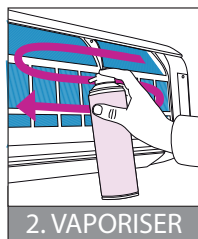

2. VAPORISER

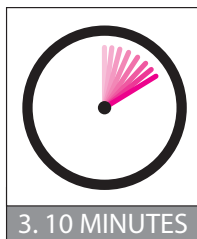

3. 10 MINUTES

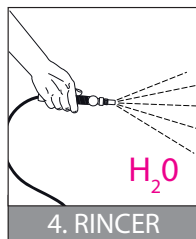

4. RINCER

Isoler les circuits électriques. Pulvériser le produit en commençant par le haut, puis en allant de droite à gauche et progressivement vers le bas. Bien imbiber le serpentin. Laisser détrempé pendant 10 minutes. S'assurer qu'EasyCare® a bien pénétré à l'intérieur du serpentin. Rincer abondamment à l'eau claire.

La fréquence d'utilisation d'EasyCare® dépend des recommandations du calendrier d'entretien et de nettoyage de l'appareil.

Ranger l'aérosol debout et dans un endroit frais et sec.

Élimination du produit et de l'emballage:

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales. Évacuer les bombes aérosols usagées ou endommagées sur des sites de décharge autorisés. Éviter le rejet dans l'environnement.



**EasyCare®
UN1950
Attention
Contient de l'isopropanol**

H223: Aérosol inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410+412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Type de préparation: Aérosol
Biocides: Di-n-decyl diméthylammonium chlorure, 0,417 g/100 g
Contient geraniol, citronellol. Peut déclencher une réaction allergique. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

