

Технический паспорт

DrainKleen®

Средство для устранения трудноудаляемых засоров в дренажных трубах



Особенности



- Тяжелее воды, благодаря чему беспрепятственно достигает места засора

Отток стекшего с поверхности змеевика конденсата происходит медленно. Если змеевик к тому же сильно загрязнён, часть этой грязи неизбежно попадёт в поддон для конденсата. Слизь и бактериальные отложения, накапливающиеся в стоячей воде, со временем образуют засоры в каналах отвода конденсата. Переливаясь через край поддона, грязная жидкость может повредить мебель и элементы декора. Средство DrainKleen® предназначено для систем, оснащённых конденсатными насосами. DrainKleen® рекомендуется для регулярного применения в соответствии со стандартным графиком сервисного обслуживания. Для профилактики и уменьшения риска возникновения отложений микробного происхождения в дальнейшем, средство DrainKleen® желательно совмещать с применением таблеток или пластинок StayClean™. Для получения дополнительной информации обращайтесь к представителям компании Advanced Engineering.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	DrainKleen®
Код товара	S010188RUS
Количество в упаковке, мл (л)	4 x 5 л.
Габаритные размеры упаковки, Д x В x Г	40 x 30 x 27
Вес упаковки, кг	27.52
Объем упаковки, м3	0.0332
Загрязнения	Органические засоры. Отложения ржавчины. Накипь

Инструкция по применению

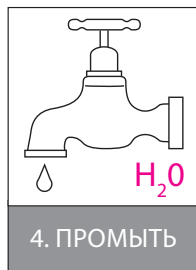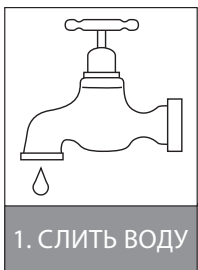

При наличии такой возможности, удалите жидкость из поддона и устройства для отвода конденсата. Медленно влейте DrainKleen® в поддон так, чтобы средство попало непосредственно в дренажные каналы. Оставьте DrainKleen® в конденсатном поддоне и дренаже на 5 минут или до полного устранения засора. Промойте чистой водой в течение 2-3 минут. Повторите в случае необходимости.

К работе с данным средством допускается только специально обученный персонал.

«Инструкция по применению» несет лишь рекомендательный характер; соответствие данным рекомендациям зависит от сопутствующих обстоятельств.

В отведенных пределах производитель не несет никакой ответственности по покрытию ущерба, понесенного в результате использования данного продукта.

Одобрено производителями:



BlueDiamond™
The only fit and forget condensate pumps



DrainKleen®
Опасно
UN1719
Содержит Едкий Натр

H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лиц. P302+350: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим количеством воды смылом. P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P405: Хранить под замком.

